




Комплектация:

- Ограничитель
- ответная планка
- дюбель
- саморез.

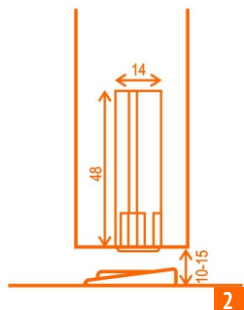

Рекомендации: Расстояние при монтаже ограничителя Secret, от 10 до 15 мм между дверным полотном и напольным покрытием



Перед креплением ответной планки ограничителя к полу, на дюбель и саморез, убедитесь в отсутствии теплого пола, труб, матов, кабеля или иных элементов встроенных в пол.



Для установки дверного ограничителя, установите дверное полотно горизонтально. Просверлите отверстие, диаметром 14 мм в глубину 48 мм с нижнего торца дверного полотна, в середине или ближе к краю дверной ручки.



В просверленное отверстие вставьте дверной ограничитель, используя при этом немного монтажного клея или силикона для фиксации.



Установите (навесьте) дверное полотно на дверную коробку. Зафиксируйте открытую дверь на небольшом промежутке от стены, не касаясь ее ручкой. Определите место установки ответной планки ограничителя в полу.


Расположите ответную планку на напольном покрытии так, чтобы ответная часть находилась строго под самим ограничителем. Она не должна затруднять свободный проход. При необходимости, путем перемещения, определите правильность местоположения ответной планки.



Местоположение ответной планки на полу отметьте карандашом (маркером). При наличии теплого пола или иных элементов в нем, закрепите ответную планку ограничителя используя двусторонний скотч.



При отсутствии теплого пола, закрепите ответную планку используя двухсторонний скотч, а также саморез.

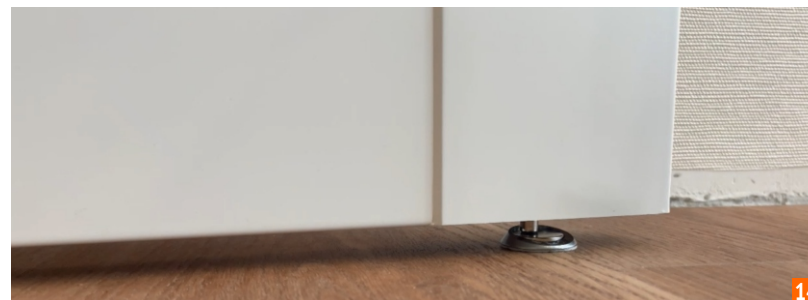

Убедитесь в правильности установки.